





Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. 051/750062
Tel. 051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio

BMW GS 1200 R Adventure mod.2006

Winter-Summer (Art. SC970)

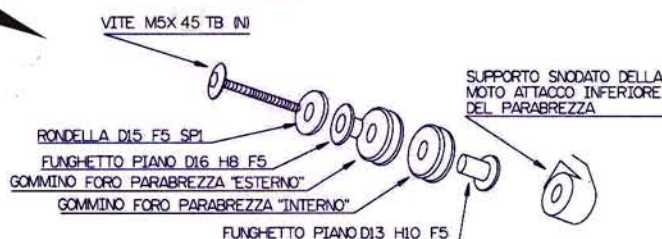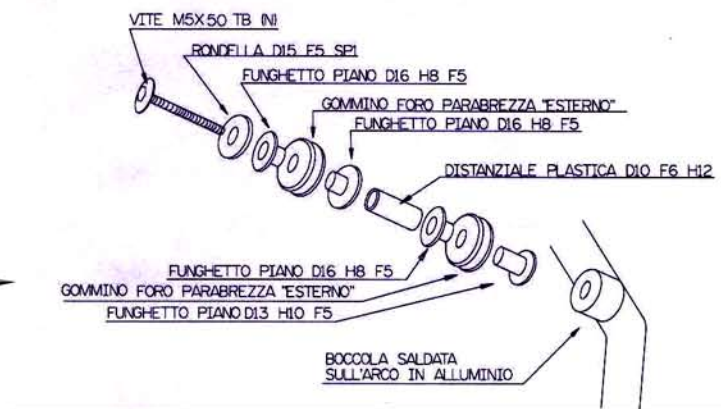

nella versione
"summer"
utilizzate le viti
in dotazione



- n.2 viti M5x50 TB (N)
- n.2 viti M5x45 TB (N)
- n.4 rondelle d15 f5 sp.1,2
- n.8 gommini piccolo (6mm)
- n.8 funghetti piani d16 h8 f5 (plast.)
- n.4 funghetti piani d13 h10 f5 (plast.)
- N.2 distanziale plastica d10 h12 f6
- n.2 pomello gs 1200
- n.2 rondella plast gs 1200
- n.2 rondella grossa svasata
- n.2 rondella dentata (dx-sx)

n.4 viti M5x25 TB (n)



Attenzione:
destro e sinistro



Montaggio:

- inserite i gommini all'interno dei fori dei due cupolini anteriore e posteriore
- inserite i funghetti piani sui gommini da ambo i lati dei gommini come indicato nello schema in alto
- sostituire i pomelli originali di regolazione con il sistema in dotazione (fig. a lato)
- fissate i due cupolini alla struttura in alluminio
- A montaggio ultimato stringete tutte le viti