



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. 051/750062
Tel. 051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio


BMW F 800 R

SC 1002

Montaggio:

Smontate il cupolino originale.

Svitare le viti indicate in Fig.1, Fig.2 e Fig.3 e rimuovete il guscio originale indicato in Fig.1.

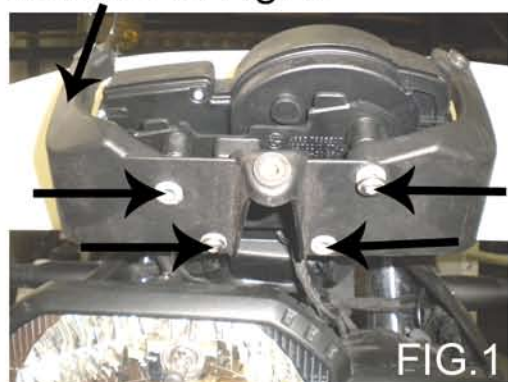


Allentate le viti che tengono il gruppo ottico anteriore e posizionate come indicato in Fig.4 (tutto avanti) --- (lasciate le viti lente).

Montate la staffa centrale utilizzando le viti M6x18, senza stringerle, nei fori superiori (Fig.5).

Procedete montando le staffe di rinforzo (attenzione al verso) utilizzando le viti M6x20, nei fori inferiori, senza stringerle (Fig.6).

Montate le staffe laterali (attenzione al verso) come mostrato nelle Fig.7 e Fig.8 (non stringete le viti).

Stringete bene le viti indicate in Fig.5 e Fig.6.

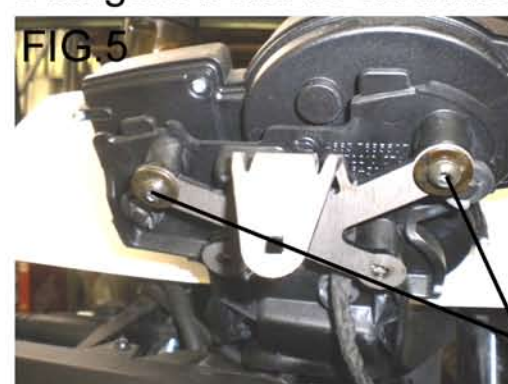

vite m6x18 +
rondella 6x18



vite M6x20 +
rondella 6x18

distanziale H30



vite M6x50 +
rondella 6x18

