

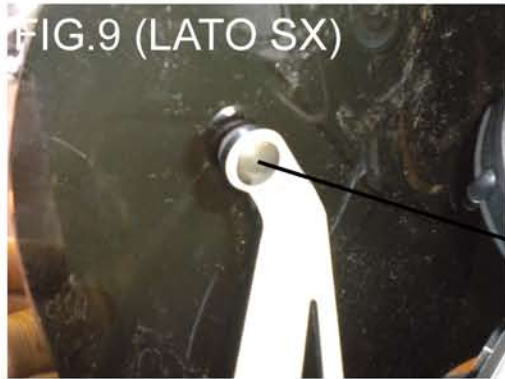


Inserite i gommini nei fori del cupolino e applicatelo alle staffe montate in precedenza come mostrato nelle Fig.9, Fig.10 e Fig.11.  
Una volta trovata la posizione corretta del cupolino stringete bene tutte le viti, comprese quelle delle staffe laterali (fig.7 e Fig.8).  
Montaggio completato.

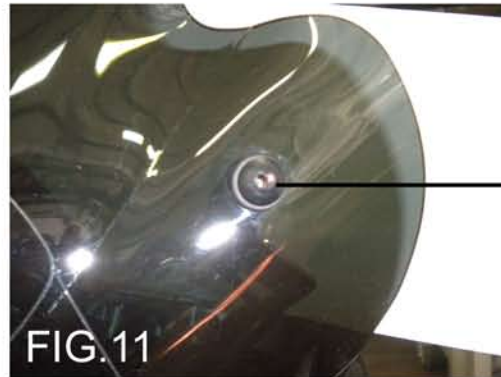

viti QST M5x16

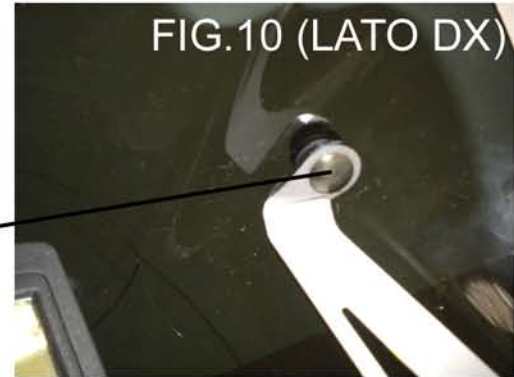

boccola M5

n°3 gommino piccolo 6mm  
n°3 viti QST M5x16 (n)  
n°3 boccole tornite M5 (n)  
n°2 viti brugola TB M6x18 (n)  
n°2 viti brugola TB m6x20 (n)  
n°6 rondelle piane 6x18 (n)  
n°2 distanziali H30 F8 D12 (n)  
n°2 viti brugola TB M6x50 (n)  
n°1 staffa centrale  
n°2 staffe laterali  
n°2 staffe rinforzo cruscotto

Grazie per aver scelto il prodotto.....

