



Via Masetti, 12/b  
Zola Predosa  
(BOLOGNA)  
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371  
Fax 051/752393

[www.isotta-srl.com](http://www.isotta-srl.com)  
e-mail: [isotta-srl@isotta-srl.com](mailto:isotta-srl@isotta-srl.com)

# Istruzioni di montaggio

## SYM


### Symphony SR - JET4

### A/532

Montaggio: (tempo circa 15 min.)  
smontate gli specchietti retrovisori.  
Montate le staffe, facendo attenzione al verso e senza stringerle, come descritto nelle Fig.1 e Fig.2.  
Inserite i gommini ed i funghetti nei fori del parabrezza e applicatelo alle staffe.  
Trovata la posizione corretta del parabrezza stringete bene tutte le viti.  
Rimontate gli specchietti negli appositi fori sulla staffa come mostrato in Fig.3 e Fig.4.  
Il montaggio è ultimato.



FIG.1  
distanziale H9      vite M8x30+rondella piana

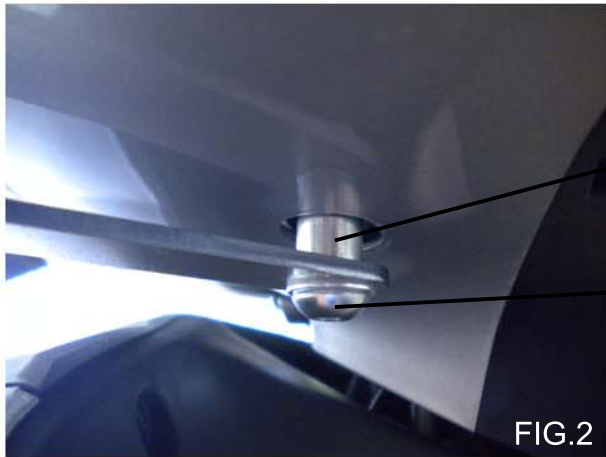

distanziale H30  
vite M8x45+rondella piana



FIG.3

specchietto

- n°4 gommini antivibranti
- n°4 funghetti
- n°4 dadi esagonali
- n°4 viti autofilettanti 4,8x25
- n°2 viti brugola TB M8x25 (n)
- n°6 rondelle piane 8x16 (n)
- n°2 distanziali H9 D15 F9 (b)
- n°2 viti brugola TB M8x45 (n)
- n°2 distanziali H30 D12 F9 (b)
- n°2 dadi autobloccanti M8 (n)
- n°2 staffe (dx-sx)

dado autobl. M8 + rondella piana



FIG.4